



Jak zainstalować nawigację MapaMap w tradycyjnych urządzeniach GPS z systemem Windows CE.

Oprogramowanie MapaMap można zainstalować na urządzeniu GPS na dwa sposoby:

- Instalacja z pliku instalacyjnego EXE (*instalacja zalecana*)
- Instalacja z pliku instalacyjnego ZIP (*instalacja szybka, ale tylko dla urządzeń z trybem pamięci masowej*)

I. INSTALACJA Z PLIKU INSTALACYJNEGO EXE (Instalacja Zalecana):

1. Pobranie nowej wersji oprogramowania MapaMap.

Logujemy się do serwisu internetowego www.MojeMapy.IMAGIS.pl i w zakładce „do pobrania” klikamy "pobierz" przy pliku instalatora z rozszerzeniem EXE. Następnie zapisujemy pobierany plik na dysku komputera PC w dowolnie wybranym miejscu.

2. Podłączenie urządzenie GPS do komputera PC.

Należy dokonać restartu urządzenia GPS, a następnie podłączyć je kablem USB do komputera PC. Podłączane urządzenie powinno być włączone, ale aplikacja nawigacyjna MapaMap zamknięta.

3. Synchronizacja urządzenia GPS z komputerem PC.

Po podłączeniu urządzenia GPS do komputera PC, program do synchronizacji (Microsoft ActiveSync lub Microsoft Mobile Device Center) zainstalowany na komputerze powinien automatycznie dokonać synchronizacji urządzenia z komputerem. Jeżeli taka automatyczna synchronizacja nie nastąpiła należy samodzielnie uruchomić program do synchronizacji i wybrać opcję „połącz” lub „synchronizuj” z urządzeniem mobilnym.

4. Instalacja nowego oprogramowania MapaMap.

Gdy urządzenie GPS jest podłączone i zsynchronizowane z komputerem PC, na komputerze uruchamiamy zapisany plik EXE z instalatorem nowej wersji oprogramowania MapaMap. Instalator pokieruje naszymi dalszymi krokami, aż do momentu, w którym zapyta w jaki sposób będzie wykonywana instalacja: „przez urządzenie” czy przez „czytnik kart”. Należy wtedy wybrać opcję „przez urządzenie” i dokończyć proces instalacji.

5. Odblokowanie oprogramowania MapaMap.


Zainstalowane nowe oprogramowanie MapaMap należy odblokować, czyli uzyskać tzw. **Klucz Odblokowujący**. W jaki sposób tego dokonać prezentuje krótka instrukcja poniżej:



Przy pierwszym uruchomieniu nowo zainstalowanej wersji MapyMap na urządzeniu GPS wyświetli się specjalny ekran o nazwie „Menedżer map”.


Należy kliknąć w wiersz oznaczony „kłódką”, aby przejść do kolejnego ekranu. Wtedy powinien pojawić się ekran o nazwie „Odblokowanie mapy”.

Na ekranie o nazwie „Odblokowanie mapy” wyświetlone są 3 ważne pola:

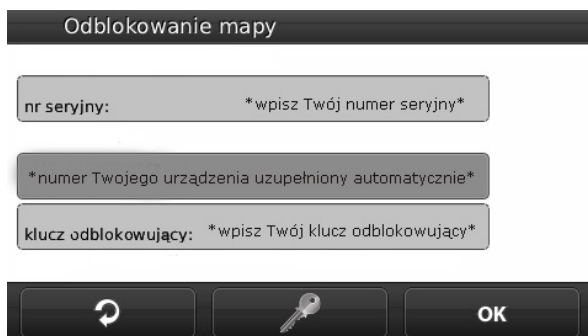

- pole do wpisania numeru seryjnego MapyMap
- pole już wypełnione przez numer urządzenia
- pole do wpisania klucza odblokowującego

Po wpisaniu w pierwsze pole numeru seryjnego MapyMap i wpisaniu w ostatnie pole klucza odblokowującego wystarczy kliknąć OK, aby odblokować mapę.

W wyniku tego ponownie pojawi się ekran o nazwie „Menedżer map” z tym że, tym razem w wierszu opisującym aktualną mapę zamiast zamkniętej kłódki pojawi symbol:  który oznacza, że proces odblokowania odbył się poprawnie. Dopiero teraz klikając przycisk OK kończymy cały proces instalacji.

Skąd wziąć klucz odblokowujący?

Klucz odblokowujący należy wygenerować w serwisie internetowym www.MojeMapy.IMAGIS.pl W tym celu po zalogowaniu do tego serwisu wchodzimy w zakładkę "Moje produkty", a następnie wybieramy szczegóły numeru seryjnego, który właśnie aktualizowaliśmy. Tam należy kliknąć w opcję "Generuj klucz". W wyniku tej czynności pojawi się rubryka albo z domyślnie już wpisanym numerem urządzenia GPS (wpisany błędą czcionką), bądź pusta rubryka, w którą należy wpisać numer swojego urządzenia GPS (używając dużych liter). Numer urządzenia odczytujemy ze środkowego pola w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie nawigacji. Jeżeli pole numer urządzenia jest już wypełnione należy kliknąć przycisk "Generuj" i na koncie użytkownika pojawi się klucz odblokowujący, który należy wpisać w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie nawigacji.

II. INSTALACJA Z PLIKU INSTALACYJNEGO ZIP

(Szybki sposób instalacji, który można przeprowadzić tylko w tych w urządzeniach GPS, które oferują podłączenie do komputera PC w trybie dysku wymiennego tzw. pamięci masowej)

1. Pobranie i rozpakowanie instalatora

Pobierz plik instalacyjny z rozszerzeniem ZIP z serwisu www.MojeMapy.IMAGIS.pl z zakładki "Do pobrania", zapisz go w dowolnym miejscu na komputerze PC. Wypakuj zawartość pliku instalacyjnego ZIP za pomocą programu rozpakowującego (na przykład: WinZip lub 7zip). Po rozpakowaniu otrzymasz 2 katalogi o nazwach: „MobileNavigator” oraz „MapaMap”. Te dwa katalogi trzeba będzie skopiować do pamięci wewnętrznej urządzenia GPS. W kolejnych krokach opisujemy jak to wykonać.

2. Przełączenie urządzenia GPS w tryb dysku wymiennego

W następnym kroku należy przełączyć urządzenie GPS z trybu „Active Sync” na tryb „dysku wymiennego” czasami nazywanego też trybem pamięci masowej „mass storage”. Aby to zrobić proszę w ustawieniach urządzenia GPS odszukać w opcję „USB” lub podobnie brzmiącą nazwę (inna nazwa dla różnych urządzeń GPS) i zmienić tryb pracy urządzenia.

3. Podłączenie urządzenia GPS do komputera PC

Następnie należy dokonać restartu urządzenia GPS, a potem podłączyć je kablem USB do komputera PC. Podłączane urządzenie powinno być włączone, ale aplikacja nawigacyjna MapaMap zamknięta.

4. Odnalezienie na komputerze PC podłączonego urządzenia GPS.

W kolejnym kroku na komputerze PC wchodzimy w ikonę „Mój Komputer”. Po uruchomieniu tej ikony otrzymamy między innymi listę podłączonych do komputera dysków i pamięci masowych. Na tej liście powinno pojawić się nasze urządzenie GPS jako "dysk wymienny" oznaczony kolejną literą alfabetu (na przykład: D, E, F lub G w zależności od ilości wcześniej podłączonych urządzeń). Jeżeli urządzenie nie pojawia się na liście, należy odczekać chwilę, gdyż system Windows musi w takim przypadku zainstalować odpowiedni sterownik do tego urządzenia.

5) Kopiowanie zawartości instalatora ZIP do pamięci wewnętrznej urządzenia GPS

W kolejnym kroku z listy podłączonych dysków wymiennych wybieramy nasze urządzenie i wchodzimy w jego zawartość. Miejsce do którego trafimy to tak zwana pamięć wewnętrzna. Trzeba z niej skasować 2 stare katalogi: „MobileNavigator” oraz „MapaMap”, a następnie skopiować tam 2 nowe katalogi „MobileNavigator” oraz „MapaMap”, które otrzymaliśmy dzięki rozpakowaniu instalatora z rozszerzeniem ZIP.

Tak przygotowane urządzenie GPS, odłączamy od komputera i ponownie uruchamiamy.

6) Odblokowanie oprogramowania MapaMap.


Zainstalowane nowe oprogramowanie MapaMap należy odblokować, czyli uzyskać tzw. **Klucz Odblokowujący**. W jaki sposób tego dokonać prezentuje krótka instrukcja poniżej:



Przy pierwszym uruchomieniu nowo zainstalowanej wersji MapyMap na urządzeniu GPS wyświetli się specjalny ekran o nazwie „Menedżer map”.


Należy kliknąć w wiersz oznaczony „kłódką”, aby przejść do kolejnego ekranu. Wtedy powinien pojawić się ekran o nazwie „Odblokowanie mapy”.

Na ekranie o nazwie „Odblokowanie mapy” wyświetlone są 3 ważne pola:

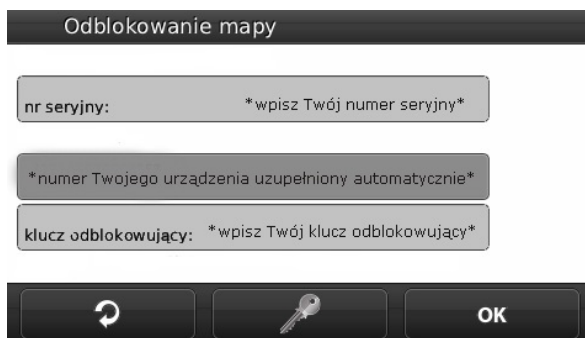

- pole do wpisania numeru seryjnego MapyMap
- pole już wypełnione przez numer urządzenia
- pole do wpisania klucza odblokowującego

Po wpisaniu w pierwsze pole numeru seryjnego MapyMap i wpisaniu w ostatnie pole klucza odblokowującego wystarczy kliknąć OK, aby odblokować mapę.

W wyniku tego ponownie pojawi się ekran o nazwie „Menedżer map” z tym że, tym razem w wierszu opisującym aktualną mapę zamiast zamkniętej kłódky pojawi symbol:  który oznacza, że proces odblokowania odbył się poprawnie. Dopiero teraz klikając przycisk OK kończymy cały proces instalacji.

Skąd wziąć klucz odblokowujący?

Klucz odblokowujący należy wygenerować w serwisie internetowym www.MojeMapy.IMAGIS.pl W tym celu po zalogowaniu do tego serwisu wchodzimy w zakładkę "Moje produkty", a następnie wybieramy szczegóły numeru seryjnego, który właśnie aktualizowaliśmy. Tam należy kliknąć w opcję "Generuj klucz". W wyniku tej czynności pojawi się rubryka albo z domyślnie już wpisanym numerem urządzenia GPS (wpisany błędą czcionką), bądź pusta rubryka, w którą należy wpisać numer swojego urządzenia GPS (używając dużych liter). Numer urządzenia odczytujemy ze środkowego pola w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie nawigacji. Jeżeli pole numer urządzenia jest już wypełnione należy kliknąć przycisk "Generuj" i na koncie użytkownika pojawi się klucz odblokowujący, który należy wpisać w oknie o nazwie „Odblokowanie Map” na ekranie nawigacji.